


**BORNERA BT-04-A98**

[illegible]

## CONEXIONES

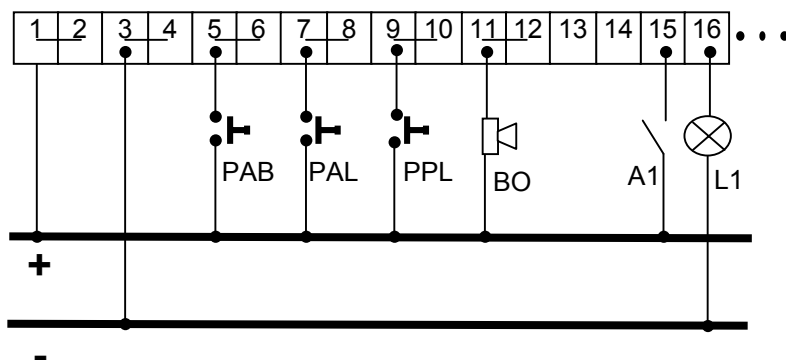

**Nota 1:** los pulsadores de reconocimiento (PAB), reposición (PAL) y prueba de lámparas (PPL) son NA al positivo.

**Nota 2:** los bornes *Alarma1*, *Alarma2*, ... se conectan al positivo a través de contacto iniciador.

**Nota 3:** en caso sistemas de más de un rack, conectar entre sí el borne de sincronismo de los distintos racks.